


Incluye:

	Depósito de la unidad de terapia
	Capa exterior
	Funda con correas ajustables
	Tres pilas AA
	Tiras de parche

El apósito se ve así:

	El apósito debería verse arrugado y la espuma debería estar comprimida.
	Si la espuma no está comprimida o hay una alerta en la unidad de terapia, consulte la página 2 "Indicadores y alerta" para saber qué hacer.

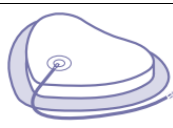

Ver el video (inglés)

Cómo usar la unidad de terapia

	Mantenga la unidad encendida. No tiene que cambiar el apósito. La unidad se apaga sola en 7 días. En ese momento, quite el apósito y arroje el apósito y la unidad de terapia a la basura.
	Conserve la unidad a salvo y seca. No lo deje caer ni permita que el tubo se doble, se retuerza o se apriete. Conserve unidad seca. Vea a continuación cómo tomar una ducha ligera.
	Es posible que vea o no el líquido acumulado en el depósito. Algunas incisiones drenan más que otras. Algunas no drenan nada. Si el depósito se llena por completo, apague la unidad y llame a Labor & Delivery al 617-414-2000.
	Baterías Viene con tres pilas de tamaño AA. Si las baterías se agotan, consulte "Indicadores y alertas de la Unidad de terapia" en la página 2 para reemplazar las pilas.
	Para dormir con la Unidad de terapia Coloque el apósito y la bomba en un lugar donde el tubo no se doble, se retuerza o se apriete. Mantenga la unidad de terapia cerca de su cuerpo para que no se caiga de una mesa o cama al suelo.
	Para bañarse con la Unidad de terapia Puede tomar duchas ligeras. No se bañe en la tina. • Mantenga la unidad de terapia alejada del chorro de agua directo. [Puede apagar la unidad y desconectar los tubos si lo desea]. • Un poco de agua o jabón de ducha no afectará el apósito; está bien enjuagarlo ligeramente. • Al secar con una toalla, tenga cuidado de no perturbar o dañar la capa exterior.
	ADVERTENCIA Si la unidad de terapia se cae en la bañera, ducha o lavabo, desenchufe la unidad inmediatamente (si está conectada a una fuente eléctrica) y desconecte la unidad del apósito. Luego comuníquese con Labor & Delivery llamando al 617-414-2000.

Spanish

Indicadores y alertas de la Unidad de terapia



Indicador de precaución



Alarma audible (silenciada)



Nivel de la pila

Tipo de alerta	Cómo repararla
Alerta de fuga Un pitido, una luz amarilla sólida. 	Para asegurar el uso correcto de la Unidad de terapia: presione dos veces el botón ON/OFF: Una luz = Mejor Dos luces = Bien Tres luces = Marginal Si está en "Marginal": 1. Asegúrese de que el depósito esté bloqueado en la unidad. 2. Verifique los conectores de tubería para asegurarse de que estén completamente enganchados y bloqueados. 3. Use un dedo para alisar cualquier pliegue en el adhesivo 4. Utilice las tiras de parche (ubicadas en el paquete de apósito) para ayudar a sellar las fugas 5. Presione firmemente alrededor de los bordes del apósito
Alerta completa del apósito Un pitido, una luz amarilla sólida. 	Verifique el nivel de fluido en el depósito. 1. Si el depósito no está lleno, revise si hay dobleces o tubos apretados. 2. Si el depósito está lleno, apague la unidad. 3. Luego comuníquese con Labor & Delivery llamando al 617-414-2000.
Alerta de pila baja Un pitido lento, una luz amarilla sólida. Crítico: Un pitido, se repite rápidamente, aumenta de volumen, dos luces amarillas sólidas. 	Esta unidad de terapia viene con tres pilas AA. Para reemplazar las baterías: 1. Mantenga presionado cinco segundos para apagar. 2. Presione y empuje en el panel en la parte posterior de la unidad para abrir. 3. Inserte tres pilas AA (se recomiendan pilas de litio). 4. Presione y empuje para cerrar el panel. 5. Mantenga presionado durante dos segundos para encender.
Alerta de error del sistema Un pitido, se repite rápidamente, aumenta de volumen, dos luces amarillas sólidas. 	1. Mantenga presionado durante cinco segundos para apagar. 2. Mantenga presionado durante dos segundos para volver a encender. 3. Si la terapia aún no está funcionando, llame a Labor & Delivery al 617-414-2000.
Ciclo de vida del dispositivo expirado Tres luces indican que el ciclo de vida ha terminado. Habrá un pitido repetido durante 15 segundos y luego la unidad se apaga. 	Llama a Labor & Delivery al 617-414-2000. Ciclo de vida = 192 horas (ocho días)